



### RÉGLAGES ET INSTALLATION

Les photos des manettes de réglage citées ci-dessous sont présentes en page 1.

- A** **Hauteur de l'assise**  
Asseyez-vous au fond du siège et veillez à avoir les pieds bien à plat sur le sol. Montez ou baissez l'assise à l'aide de **la première manette à droite, à l'avant de votre siège**. Relâchez la manette lorsque vous avez atteint la hauteur souhaitée.




- B** **Hauteur du dossier**  
Réglez la hauteur du dossier en **desserrant la molette située à l'arrière de celui-ci, tout en le relevant ou le baissant**. Resserrez la molette lorsque le dossier est à la bonne hauteur.



- C** **Blocage / déblocage de la bascule**  
Relevez **la manette située à gauche du siège** pour régler le siège en bascule libre. Abaissez cette manette pour fixer le siège dans une position définie.



- D** **Résistance de la bascule**  
Pour modifier la résistance de la bascule, tournez **la molette située en avant du siège, sous l'assise**. Ce réglage est très précis et nous vous recommandons de prendre le temps de le faire avec soin, et de demander de l'aide à votre distributeur pour toute question.

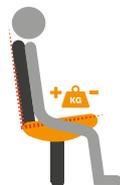

*Le siège Semisitting est conçu pour vous apporter soutien et dynamisme dans vos postures de travail. Cependant, n'oubliez pas qu'il n'existe pas de «bonne» posture en particulier, aussi nous vous recommandons d'essayer plusieurs configurations de réglages sur votre Semisitting et de faire varier vos positions au maximum.*