








# COMMANDES BOUTONS & SIGNIFICATIONS DES LEDS

## 1. Commandes boutons



## systeme & bluetooth

|   |   |                     |
|---|---|---------------------|
| Allumer   |    | appui ferme (0,2 s) |
| Éteindre  |    | appui ferme (0,2 s) |
| Changer la langue des notifications sonores - <i>Anglais ↔ Français</i> |    | appui long          |
| Niveau de batterie - <i>Notification sonore % de batterie</i>           |    | 2x appui court      |
| Appairer un nouvel appareil en Bluetooth                                |    | appui long          |
| Réinitialiser le Bluetooth  |   | appui long          |

## gestion de l'ambiance sonore

Activer / désactiver le mode ANC - "Annulation Active de Bruit" .....  ↕ appui court au milieu

### Réduction de bruit

Réduction maximale du bruit - Augmenter le niveau d'ANC au maximum .....  baisser ↓ et relâcher rapidement

Réduction du bruit personnalisée - Augmenter lentement le niveau d'ANC .....  maintenir baissé, relâcher au degré choisi ↓

### Aware

Transparence maximale - Diminuer le niveau d'ANC au minimum .....  lever ↑ relâcher rapidement

Transparence personnalisée - Diminuer lentement le niveau d'ANC .....  maintenir levé, relâcher au degré choisi ↑

### Aware +

Entrer / sortir du mode "Conversation en face-à-face" - Uniquement si aucun appel actif en cours .....  appui court

## Téléphonie

### Appel Unique

Décrocher - Lorsque l'appel est entrant .....  appui court

Refuser l'appel - Lorsque l'appel est entrant .....  appui long


Raccrocher - Lorsque l'appel est en cours .....  appui long

### Double Appel

Refuser l'appel - Si l'appel est actif et le double appel entrant .....  appui long

Accepter le double appel et terminer l'appel en cours - Si l'appel est actif et le double appel entrant .....  appui long

Accepter le double appel et continuer l'appel en cours - Si l'appel est actif et le double appel entrant .....  appui court


Passer d'un appel à l'autre - Lorsque plusieurs appels sont actifs .....  appui long

Raccrocher l'appel en cours - Lorsque plusieurs appels sont actifs .....  appui long



### Mode muet / mise en attente

Activer / désactiver le mode silence sans le micro-bouche - Lorsque l'appel est en cours .....  appui long



Activer / désactiver le mode silence avec le micro-bouche - Lorsque l'appel est en cours .....  appui court

Mettre un appel en attente - Lorsque l'appel est en cours .....  appui court

**Musique**

|                   |   |             |
|-------------------|---|-------------|
| Play / pause      |  | appui court |
| Morceau suivant   |  | appui long  |
| Morceau précédent |  | appui long  |



**Volume**

|                     |   |             |
|---------------------|---|-------------|
| Augmenter le volume |  | appui court |
| Baisser le volume   |  | appui court |

**Commandes vocales**

|  |   |            |
|--|---|------------|
| Activer Apple Siri ou Google Assistant |  | appui long |
|--|---|------------|


## mode de mise à jour manuelle

|  |   |  |
|--|---|--|
| Démarrer en mode mise à jour             |  | ⇅ appui maintenu au milieu + allumer le casque |
| Rallumer l'appareil après la mise à jour |  | appui court                                    |








## 2. Signification des LEDS



## led du bouton marche/arrêt

|   |                           |  |
|---|---------------------------|--|
|    | clignotante               | SYSTÈME : allumage du casque   |
|    | fixe                      | BATTERIE : niveau haut - <i>Appareil allumé</i>  |
|    | clignotante douce         | BATTERIE : chargement terminé - <i>Appareil éteint &amp; USB-C branché</i>   |
|    | fixe                      | BATTERIE : niveau moyen (< 35%) - <i>Appareil allumé</i>   |
|    | clignotante douce         | BATTERIE : chargement en cours - <i>Appareil éteint &amp; USB-C branché</i>  |
|    | fixe                      |  BATTERIE : niveau faible (< 10%), recharger le casque - <i>Appareil allumé</i> |
|    | clignotante               | SYSTÈME : arrêt de l'appareil  |
|    | clignotante (≈ 3 minutes) | BLUETOOTH : prêt pour un nouvel appairage  |
|    | fixe (≈ 3 secondes)       | BLUETOOTH : succès de l'appairage  |
|    | fixe                      | MISE À JOUR : mode mise à jour actif - <i>En attente d'une action de l'utilisateur</i>   |
|   | clignotante               | MISE À JOUR : mise à jour en cours - <i>Ne doit pas être interrompue</i>   |
|  | fixe (1 seconde)          | SYSTÈME : USB-C branché - <i>Évènement</i>   |

## leds latérales des oreillettes

|   |                              |  |
|---|------------------------------|--|
|  | fixe                         | AWARE + : lumière "conversation" - <i>Conversation en face-à-face en cours</i>   |
|  | fixe                         | TÉLÉPHONIE : lumière "occupé" - <i>Appel en cours ou prêt pour un appel</i>  |
|  | clignotante                  | TÉLÉPHONIE : appel entrant   |
|  | ≈ 1 sec & le casque s'éteint |  VERROUILLAGE SÉCURITÉ : coussinet droit non reconnu - <i>Voir fiche dépannage</i>  |
|  | ≈ 1 sec & le casque s'éteint |  VERROUILLAGE SÉCURITÉ : coussinet gauche non reconnu - <i>Voir fiche dépannage</i> |

## led du micro-bouche

|   |      |   |
|---|------|---|
|  | fixe | TÉLÉPHONIE : lumière "occupé" - <i>Appel en cours ou prêt pour un appel</i> |
|---|------|---|

# OROSOUND link

## SOMMAIRE

|   |                    |
|---|--------------------|
| Installation de l'application Orosound Link ..... | <a href="#">6</a>  |
| Connexion du casque TILDE®PRO .....               | <a href="#">6</a>  |
| Accès aux paramètres du casque TILDE®PRO .....    | <a href="#">7</a>  |
| Mise à jour du casque TILDE®PRO .....             | <a href="#">8</a>  |
| Mise à jour et paramétrage d'Orosound Link .....  | <a href="#">9</a>  |
| Fermer/Redémarrer Orosound Link .....             | <a href="#">10</a> |
| Description complète du casque TILDE®PRO .....    | <a href="#">10</a> |
| Contact .....                                     | <a href="#">10</a> |
| Tutos vidéo .....                                 | <a href="#">11</a> |

# INSTALLATION DE L'APPLICATION OROUSOUND LINK

Pour faire la mise à jour du casque Tilde® Pro en un clic, installez notre nouvelle application Orosound Link téléchargeable depuis le [site web d'Orosound](#) .

*« Mon antivirus bloque le téléchargement de l'application. Puis-je télécharger quand-même ? »*


Aussi longtemps que vous recevrez des liens de téléchargement provenant officiellement d'Orosound, ceux-ci sont certifiés à 100 % sans programme malveillant, nos applications étant hébergées sur des serveurs ultra-sécurisés.

Selon l'antivirus, la politique sécurité du réseau dans lequel se trouve votre poste, et l'étendue des droits dont vous disposez sur celui-ci, vous aurez simplement à forcer l'antivirus à télécharger l'application, à entrer une exception pour les noms de domaines de confiance, ou à faire une demande auprès de votre administrateur réseau afin qu'il fasse le téléchargement ou l'installation pour vous.

## CONNEXION DU CASQUE TILDE®PRO

L'application une fois installée, connectez votre casque TILDE®PRO en filaire USB. L'onglet « Tilde Pro » et sous-onglet « Info » vous fourniront l'ensemble des informations clés concernant votre casque, comme la version logicielle actuellement installée, le numéro de série, le niveau de batterie, etc.

Les autres sous-onglets (« Système », « Audio/ANC », etc.) vous donnent accès à des fonctionnalités et paramètres supplémentaires comme l'extinction automatique du casque, la sauvegarde ou non du niveau d'ANC à la mise en arrêt ou encore les niveaux de téléphonie analogique.

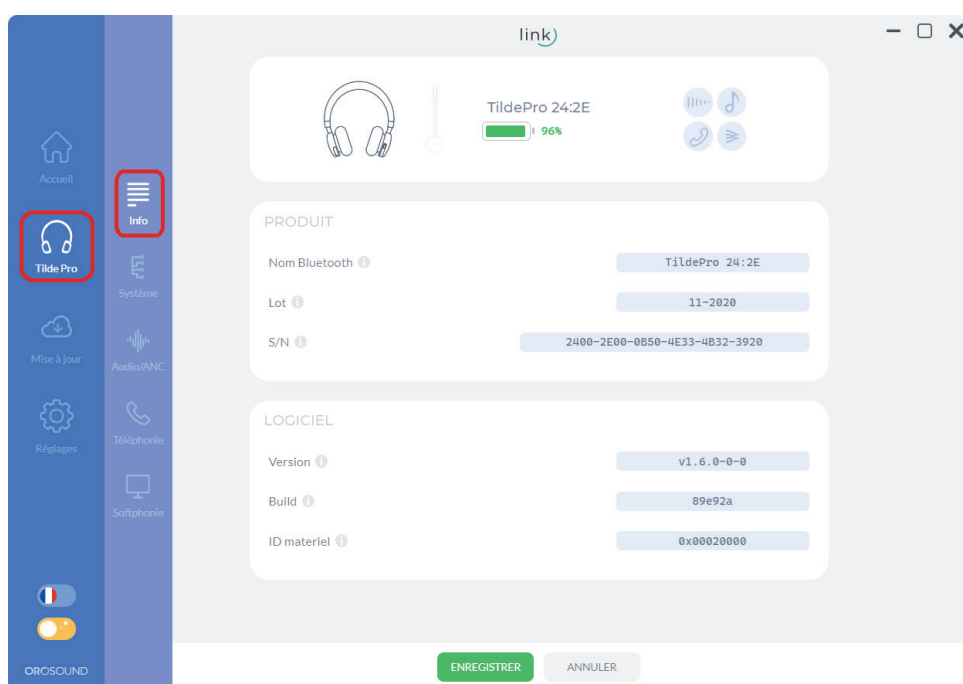

*« Mon casque Tilde® Pro ne semble pas être détecté ; rien ne s'affiche, et aucune mise à jour n'est proposée »*


Votre casque possède une version logicielle non-récente.

- Toujours branché en filaire USB à votre PC, éteignez-le, puis rallumez-le en prenant soin au préalable de maintenir le bouton «+» enfoncé jusqu'à ce que le casque soit complètement allumé (LED verte fixe).
- Allez dans l'onglet « Mise à jour » et voyez si Orosound Link vous propose une mise à jour.
- Si la manipulation ne fonctionne pas, répétez-la en redémarrant Orosound Link : quittez puis redémarrez l'application.


# ACCÈS AUX PARAMÈTRES DU CASQUE TILDE® PRO

Via les sous-onglets (« Système », « Audio/ANC », etc.) de l'onglet « Tilde Pro », vous pouvez désormais non seulement contrôler nombreux paramètres du casque Tilde® Pro en un seul clic, mais vous avez également accès à de toutes nouvelles fonctionnalités. N'hésitez pas à les explorer !

Et cela n'est que le début puisqu'au fil des mises à jour, Orosound continuera d'ajouter de nouveaux contrôles.

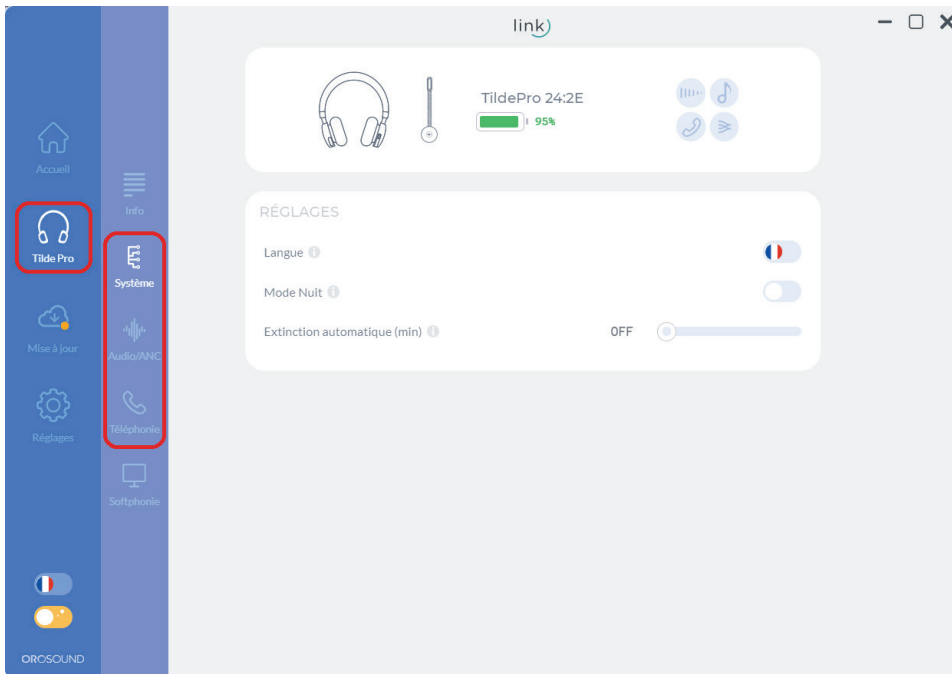


Afin de vous garantir la meilleure expérience utilisateur avec votre casque TILDE® PRO, un sous-onglet « Softphonie » vous donnera accès à des tutoriels vidéos pour vous assister dans le paramétrage des principaux softphones et applications de visiophonie du marché.

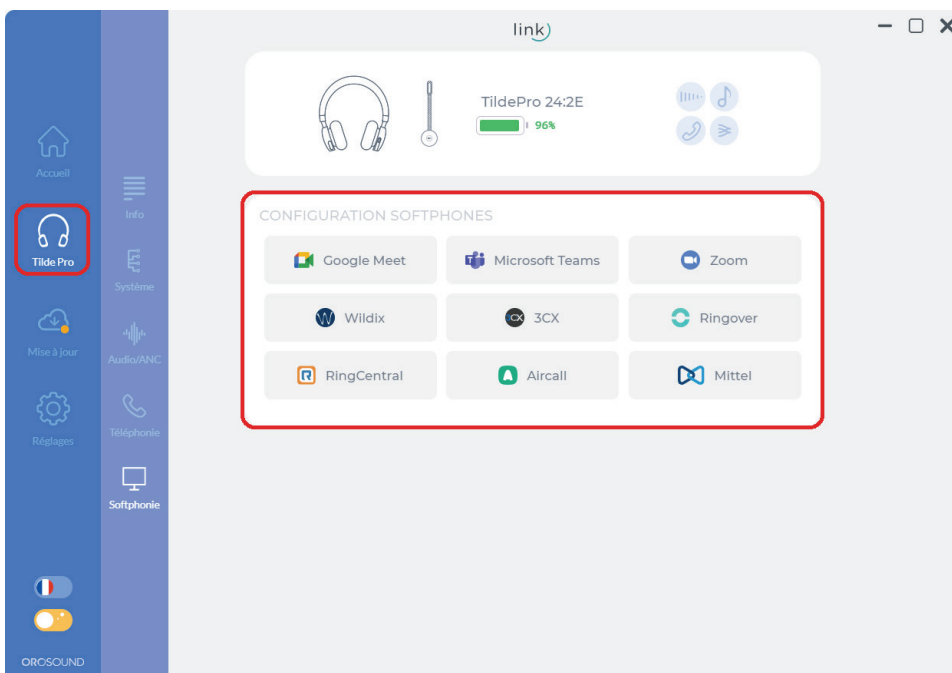

# MISE À JOUR DU CASQUE TILDE® PRO

Pour mettre à jour votre casque Tilde® Pro, allez dans l'onglet « Mise à jour » du logiciel. Cliquez sur « Lancer », et laissez votre casque procéder à la mise à jour (suivez les instructions si nécessaire).

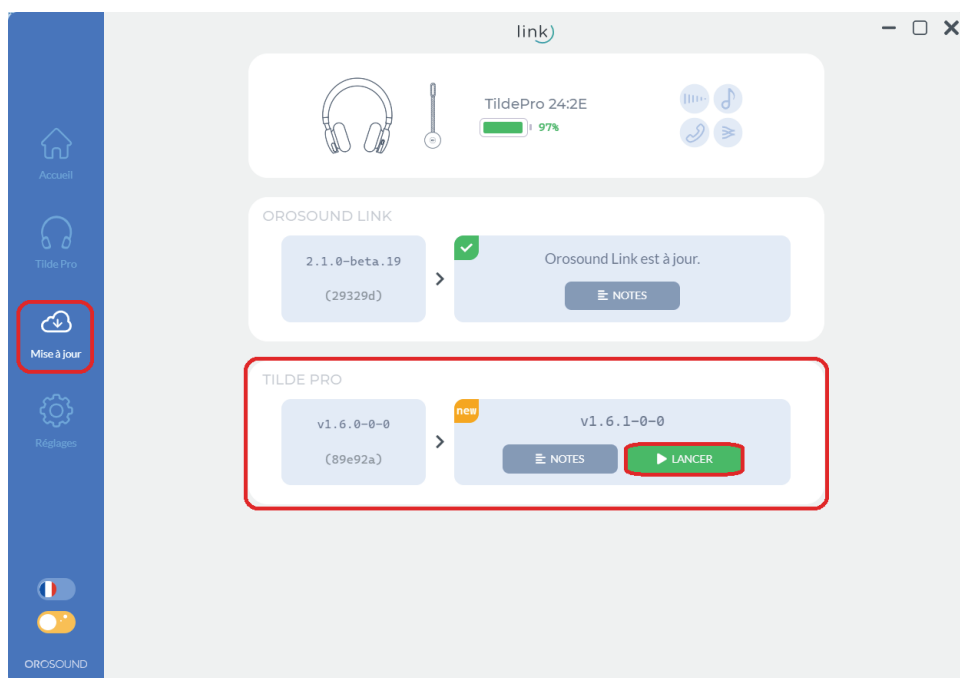

Orosound Link détecte automatiquement les nouvelles mises à jour et vous les proposera, aussi longtemps que l'application est ouverte.

**« La mise à jour ne semble pas se terminer, la LED du Tilde PRO est violette et non-clignotante depuis au moins une minute »**

Votre casque possède une version logicielle plus ancienne et ne parvient pas à redémarrer tout seul. Vous devez alors simplement le redémarrer vous-même par un appui simple sur le bouton marche/arrêt ; laissez ensuite au casque le temps de terminer sa mise à jour.

**« Un message d'erreur m'indique que la connexion a échoué »**


Vérifiez que vous êtes bien connecté à Internet et qu'aucun antivirus ou firewall ne bloque Orosound Link. Si vous utilisez un proxy, veuillez vous référer à la section « Mise à jour de l'application Link ».




# MISE À JOUR ET PARAMÉTRAGE D'OROSOUND LINK

N'oubliez pas de maintenir l'application Orosound Link à jour.

Dans l'onglet « Mise à jour » vous trouverez, outre la section consacrée à l'actualisation du firmware du casque, une section mise à jour de l'application Link elle-même.

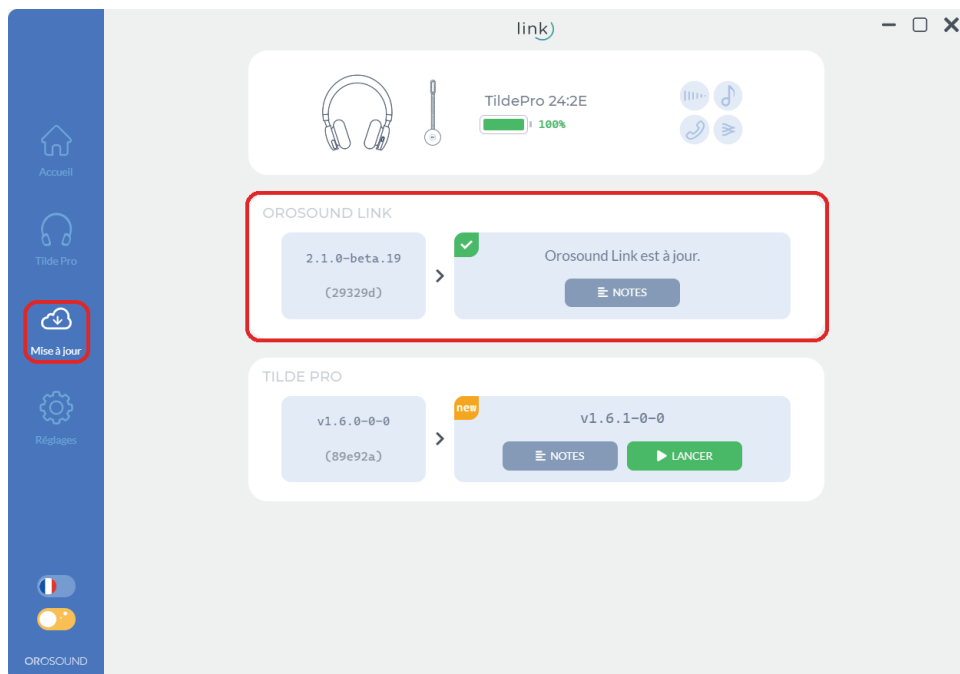


Si votre réseau passe par un proxy, celui-ci est à paramétrer dans la section « proxy » de l'onglet « Réglages » :

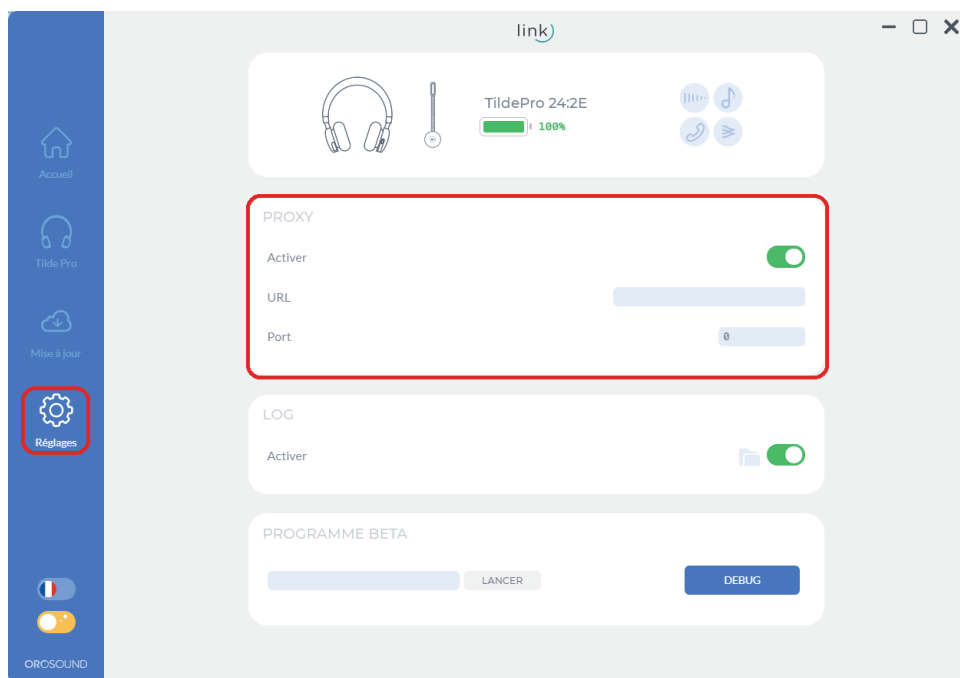

## FERMER / REDÉMARRER ORO SOUND LINK

Orosound Link est une application fonctionnant en tâche de fond. Pour la fermer complètement vous devrez accéder au menu correspondant par la flèche en bas à droite de la barre des tâches Windows. Faites un clic droit sur l'icône Orosound et cliquez sur quitter.

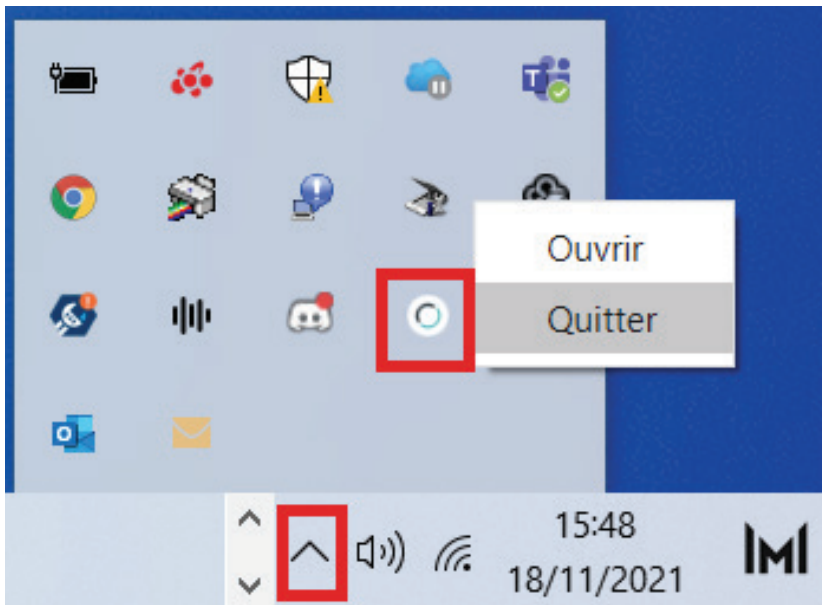

## DESCRIPTION COMPLÈTE DU CASQUE TILDE® PRO

Nous recommandons à nos clients de télécharger la [description complète des commandes boutons et signaux LED](#) .

Nous vous mettons au défi de ne pas découvrir au moins une commande que vous ne connaissiez pas encore !

### CONTACT

Pour toute question notre Support client est à votre disposition du lundi au vendredi, de 9h30 à 17h :

✉ support@orosound.com

☎ +33 (0)1 47 42 85 56

# VIDÉOS TUTOS

## Changement des coussinets



## Mode sécurité :



## Placement du micro-perche :



## Les 5 trucs & astuces :

